

送站修理

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內
- 其他配件等之消耗材不在保證範圍內。

※服務保證範圍

登錄或與公司聯絡(小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯調妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

為維護您的權利，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保護效力
- 本產品售後服務委託誠實公司
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 搬裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者(如：錄影(音)帶，天線...等)

姓名	出生日期	電話
男 女	年 月 日	電話
住址		
電子信箱		
購買日期	經銷商	店址
年 月 日	電話	

床頭式USB/MP3音響 CK-W606ML 機號

聲寶產品保證書



保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。




床頭式USB/MP3音響 使用說明書

CK-W606ML

User Manual

電源	AC110V/60Hz	消耗功率	25W	額定電壓	110V
淨重	約3kg	外型尺寸	生產國別		
		主機W253 X L135 X H149 (mm)	中國		
		喇叭W197 X L110 X H150 (mm)			

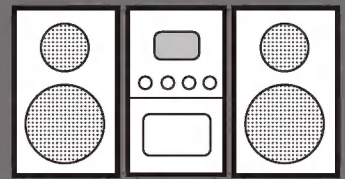

電源供應	AC 110V/60Hz
消耗功率	25W
輸出功率	2W×2 (RMS)
P.M.P.O	80W
收音機接收頻率	AM 530-1710 KHZ FM 87.5-108 MHz

警告

為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。

變壓器請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。



小心

為了避免電擊的危險，請勿打開封蓋或背板，內部並沒有任何使用者可更動的零件。

若有任何疑問，請洽詢經銷商。

正三角形內有一個驚嘆號是要提醒使用者，隨本機所附之文件內有重要的操作及維護(服務)指示說明。

正三角形內有一個帶有箭頭之閃電符號的標誌，是要提醒使用者在產品外殼內具有未經絕緣之“危險的高壓電”，其電壓可能足以使人員受到電擊的威脅。

目錄

2	本機特點	8	增加程序播放記憶
3	各部名稱	8	清除程序播放記憶
4	安裝方法	8	低音加強功能
5	功能操作	8	耳機的使用
5	功能選擇	9	調諧電台
5	音量調整	9	注意事項
5	遙控操作	10	保養方法
6	CD唱片的使用	11	故障排除
6	CD唱片的播放	12	緊急處理方法
6	USB裝置的播放	13	關於售後服務
7	搜尋特定樂曲		
7	重覆播放		
7	程序播放記憶		
7	檢查程序播放記憶		


本機特點

- HI/FI立體聲
- 可播放MP3 CD/USB裝置/收音機
- AM(MONO)/FM立體聲音音
- 具有耳機插孔
- 多功能LCD顯示幕
- CD(含MP3)/USB 99首曲目編輯
- CD/USB重複播放及單曲重複播放功能
- 具低音加強功能
- 附多功能遙控器



各部名稱



- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. LCD顯示幕 | 21. 電源線 |
| 2. PHONES(耳機孔) | 22. 功能鍵 |
| 3. 喇叭音箱 | 23. 波段選擇開關 |
| 4. PROGRAM(CD/USB編輯程序) | 24. X-BASS(低音加強開關) |
| 5. STOP(CD/USB停止) | 25. OPEN(CD門開啓) |
| 6. REPEAT(CD/USB重複) | 26. VOLUME(音量調整) |
| 7. USB裝置連接孔 | 27. MUTE(靜音) |
| 8. 遙控器接收處 | 28. PLAY/PAUSE(CD/USB播放/暫停) |
| 9. TUNING(選擇頻道) | 29. STOP(CD/USB停止) |
| 10. SKIP DOWN(CD/USB往後跳曲或搜尋) | 30. PROGRAM(CD/USB編輯程序) |
| 11. PLAY/PAUSE(CD/USB播放/暫停) | 31. REPEAT(CD/USB重複) |
| 12. POWER/STANDBY(電源/待機) | 32. -10鍵(CD/USB曲目-10) |
| 13. SKIP UP(CD/USB往前跳曲或搜尋) | 33. VOLUME-(音量-) |
| 14. 左聲到喇叭+端接頭(白線) | 34. POWER/STANDBY(電源/待機) |
| 15. 左聲到喇叭-端接頭(黑線) | 35. VOLUME+(音量+) |
| 16. 右聲到喇叭+端接頭(白線) | 36. SKIP UP(CD/USB往前跳曲或搜尋) |
| 17. 右聲到喇叭-端接頭(黑線) | 37. +10鍵(CD/USB曲目+10) |
| 18. 喇叭線(有白色標記為+端) | 38. SKIP DOWN(CD/USB往後跳曲或搜尋) |
| 19. POWER(電源開關) | |
| 20. FM天線 | |

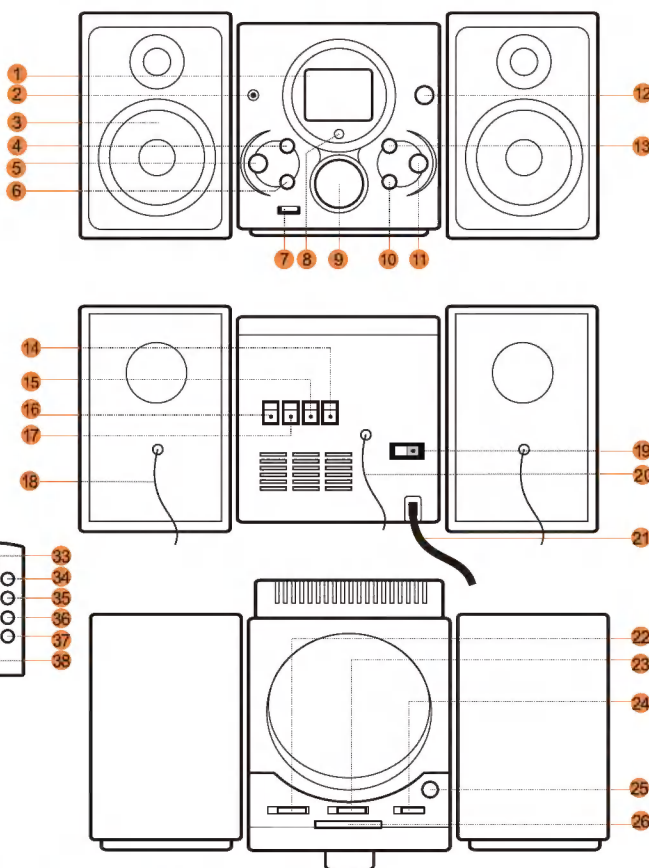

包裝清單：• 床頭式CD音響1台(含2個音箱) • 遙控器1個 • 使用說明書1本(背面附贈保證書1份)

安裝步驟

- 音箱的連接：將主機背部喇叭接線端開關往上扳，插入音箱線（“黑/白色線”接至“R+”插孔；“黑色線”接至“R-”插孔，“L+”及“L-”同此）即可。
- 交流供電：當插上交流電源插頭後，並將電源線旁的“POWER ON/OFF”主電源開關，切換至“ON”時，本機已經接通電源，若不想消耗電源，確保安全，請在不使用時將開關切換至“OFF”。
- 遙控器：打開遙控器後方的電池蓋，依正負極性裝入1顆鈕扣電池，再裝回電池蓋即可。

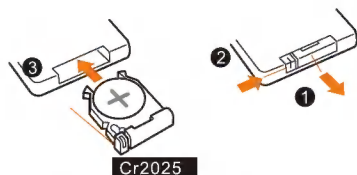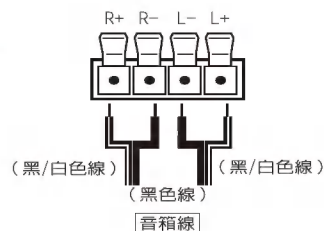

〈遙控器電池安裝圖〉

★初次使用時，請將“電池保護片”抽出。

★注意：
本機背後電源線旁的
“主電源開關(POWER ON/OFF)”
，需切換至“ON”，才可接通電源。



安裝場所

- 本機應安裝於陰涼、乾燥、通風、無腐蝕性氣體的地方。盡量避免放在潮濕或高溫曝曬的地方。

注意事項

- 若長時間不使用本機器，請將電源插頭拔起。
- 本機器有使用交流電，絕對不可在機器的細孔及間隙塞入東西。若非專業人員，請勿擅自拆卸機器。

功能操作

功能選擇

- 按下 **POWER/STANDBY**，顯示幕上“STANDBY”指示燈熄滅，表示本機已處於開機狀態。
- 收音機：撥動 **功能鍵** 於“RADIO”位置，本機即處在收音機狀態，撥動 **波段選擇開關鍵** 選擇接收FM（調頻電台）、FM ST（立體聲調頻電台）或AM（調幅電台）收聽電台廣播，再旋轉 **TUNING** 選擇所需收聽的電台頻率位置。
- USB：撥動 **功能鍵** 於“USB”位置，此時本機處於USB裝置播放功能。
- MP3/CD唱片：撥動 **功能鍵** 於“MP3/CD”位置，本機即處於MP3/CD功能狀態下，按下 **PLAY/PAUSE** 時，如果裝有MP3/CD唱碟即進入MP3/CD播放功能。

音量調整

- 按 **VOLUME DOWN** 或 **UP**，可依個人需要調整音量的大、小聲。

遙控操作

- 按 **POWER/STANDBY** 開機或待機，待機時“STANDBY指示燈”亮起。（需在主機已有按下 **POWER** 狀態下，才可動作。）
- 按 **VOLUME +** 或 **VOLUME -**，可依個人需要調整音量的大、小聲。
- 按 **MUTE** 呈現靜音狀態。

CD唱片的使用

- 請使用印有下列標誌CD唱片，您可使用12CM或8CM的CD唱片而不必另外加裝轉換器。




CD唱片的播放

- 撥動 **功能鍵** 於“MP3/CD”位置即進入CD功能，按一下 **CD OPEN** 打開CD門，印刷面朝上放入CD光碟片（放入時必需正確在槽內），關上CD門。按一下 **PLAY/PAUSE** 開始播放，此時顯示幕顯示播放的曲目號碼。按 **STOP**，即可停止CD的播放。
- 在CD功能狀態下，亦可使用遙控器操作CD的播放與停止。
- 當放入CD片時，顯示幕會顯示“**CD**”，如所放的CD片為MP3格式，顯示幕會顯示“**MP3**”圖示。

USB裝置的播放

- 撥動 **功能鍵** 於“USB”位置即進入USB裝置播放功能，若插入的裝置被機器正確讀取顯示幕顯示曲數，按一下 **PLAY/PAUSE** 開始播放。

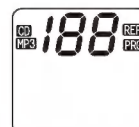

未放入CD



CD蓋打開



顯示CD格式MP3曲數



USB裝置未放入




USB讀取的曲數

搜尋特定樂曲（以下MP3/CD 統稱由CD 簡稱代表）


- 在CD/USB功能狀態下（未按 **PLAY/PAUSE**），想要搜尋特定歌曲時，輕按 **SKIP DOWN** 或 **SKIP UP** 即可找到您所要的曲目，或按住 **SKIP DOWN** 或 **SKIP UP** 不放，快速跳曲，之後再按 **PLAY/PAUSE** 開始播放。
- 在CD/USB放音狀態下，亦可輕按 **SKIP DOWN** 或 **SKIP UP** 跳曲至您所要的曲目。
- 在CD/USB功能狀態下，亦可使用遙控器 或 操作CD/USB搜尋歌曲及跳曲。

重覆播放（REPEAT 鍵可以由主機或遙控器操作）


- 單曲重覆播放：在CD/USB播放過程中，按 **SKIP DOWN** 或 **SKIP UP** 或遙控器中的 或 選擇欲重覆播放的單曲曲目，再按一下 **REPEAT** 確認，此時顯示幕上“**REP**”閃爍，本機即會重覆播放同一首曲子直至使用者改變操作。
- CD/USB重覆播放：在CD/USB播放過程中，按兩下 **REPEAT**，顯示幕上“**REP**”恒亮，此時CD光碟所有曲子均將會重覆不斷播放。若再按一下 **REPEAT**，重覆播放功能取消，“**REP**”同時熄滅。

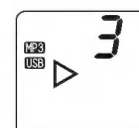

USB播放狀態

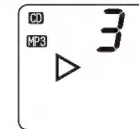

CD播放狀態

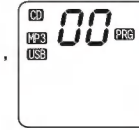CD或USB模式下
快進模式CD或USB模式下
快退模式CD或USB模式下
程序記憶模式

程序播放記憶（PROGRAM 鍵可以由主機或遙控器操作）

- 在CD/USB停止狀態下，按一下 **PROGRAM**，顯示幕顯示“00”，此時“**PROG**”閃爍，“01”代表程序第一首，輕按 **SKIP DOWN** 或 **SKIP UP** 或遙控器中的 或 選擇，顯示幕顯示曲目號碼，選擇完畢按一下 **PROGRAM** 確認。可再按 **SKIP DOWN** 或 **SKIP UP** 或遙控器中的 或 繼續選擇，按 **PROGRAM** 確認，一次最多可設定99首曲目。設定完畢，按一下 **PLAY/PAUSE** 即可開始播放。

檢查程序播放記憶

- 在程序播放記憶狀態下，可直接按 **SKIP DOWN** 或 **SKIP UP** 或遙控器中 或 ，依序查閱程序播放記憶曲目。

增加程序播放記憶

- 在CD停止且程序播放記憶狀態下，按一下 **PROGRAM**，輕按 **SKIP DOWN** 或 **SKIP UP** 或遙控器中 **SKIP DN** 或 **SKIP UP** 選擇欲新增的CD歌曲，選擇完畢，再按一下 **PROGRAM** 確認。按 **PLAY/PAUSE** 即可再次播放記憶曲。

清除程序播放記憶

- 在程序播放記憶狀態下，按一下 **STOP**，即可清除程序播放記憶。
- 在CD停止狀態下，更換CD唱片或關閉電源，本機即會自動清除所有程序播放記憶曲目。

低音加強功能

- 將X-BASS開關切在ON的位置，即可產生強勁的低音。

耳機的使用

- 將耳機插頭插入本機耳機孔 (PHONES) 即可，耳機插頭要與本機插孔尺寸符合。當耳機插入時，喇叭自動關閉。(音量請勿開啓太大，以免耳朵受損)。

調諧電台

- 將功能開關切在 **RADIO** 位置，依喜好將波段開關選在AM(調幅)，FM(調頻單音)或FM ST.(調頻立體聲)轉動 **TUNING** 鍵選擇所需頻率。

注意事項：

- 本機可播放 (CD-DA, CD-R, CD-RW) 格式的CD檔案或MP3檔案或沒版權保護的WMA檔案。
- 本機可讀取8~320kbps壓縮率的MP3檔案。
- 本機CD\MP3讀取機構，出廠時皆經標準測試，一般原廠CD讀取皆能正常讀取，對於消費者自行燒錄的CD\MP3片，本公司無法保證讀取品質，對於自行燒錄的CD\MP3片，本公司建議以最低燒錄速度來燒錄CD\MP3。



- 機體外殼上的任何指紋、灰塵或污漬，僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭即可，不要使用任何清潔劑，如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品，以免傷害機體外殼。
- 避免將機體或CD片等放置在炎熱、潮溼、雨淋或灰塵過多的場所。尤其放在陽光長期曝曬下的車中。
- CD門隨時保持關閉狀態。使用後，將CD片取出機體並放回保護盒中。
- 當擦拭碟片時，最好從中心朝外邊緣移動。勿使用苯、稀釋液、錄音帶清潔液或抗靜電劑。
- 當CD無法播放時，有可能是雷射頭太髒所致。如果確認是雷射頭太髒，可使用清潔照相機的清潔工具清潔，如：橡膠吹氣噴嘴或專用拭紙，切記勿使用任何清潔劑擦拭，以免傷害雷射頭。
注意：清潔時需小心，以免造成雷射頭損傷而無法播放。（人為的故障是無法獲得免費的維修）
- 充電電池、鹼性電池、碳鋅電池不能相互混合使用，並請選購知名品牌電池，勿使用來路不明之電池。
- 使用電池時，請依正極性裝入，以免發生危險。
- 請勿將電池放於高溫處，或燃燒、拆解、穿孔，以免電池釋放有毒物質，造成損傷。
- 長時間不使用時，應將電池取出，以免電池液體流出損壞機體。
- 電池電量用盡時，請交至電池回收中心處理。



廢電池請回收

故障排除

- 系統不動作—
 - 電源插頭未插在插座上。
 - 電源開關未開啓。
- 主機無聲—
 - 音箱連接錯誤。
 - 功能按鍵選擇不正確。
 - 耳機插孔耳機未拔除。
- CD不動作—
 - 未選擇CD功能鍵。
 - 放入碟片不潔。
 - 雷射頭不潔。
 - 未在一個平坦表面。
 - CD槽內“雷射頭保護紙片”未取出。
- 收音接收不良—
 - 功能選擇未在RADIO。
 - 無正確選擇收音電台。
 - 頻率收訊不良，需轉動接收方向。
 - 在密閉空間內無法接收外界電波。

- 有燒焦味或電池溫度過高-發生異常時,應立即拔除電源插頭。若在異常狀態下繼續使用,易造成火災之發生。請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

若發生故障,請立即停止使用,並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用,或自行修理,均可能發生危險。

請在送修前對照故障排除方法P. 11,先檢查清楚。

送修前,請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線,將產品型號及故障情形詳細說明,客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

聲寶股份有限公司·新寶集團

桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

免費諮詢專線: 0800-00-5438 【0800-鈴鈴-我是聲寶】 <http://www.sampo.com.tw>

SAMPO

注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者(如：錄影(音)帶，天線...等)

聲寶股份有限公司 ● 新寶集團 333桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

免費諮詢專線：0800-005438 【0800-鈴鈴-我是聲寶】 <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw